INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
ANLEITUNG
ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING

5+

B5154-0520

Batteries included are for demonstration purposes only. Requires 3 "AAA" alkaline batteries.
Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet. Fonctionne avec 3 piles alcalines LR 03 (AAA).
Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft. Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein. Drei Alkali-Mignonzellen AAA (LR03)erforderlich.
Le pile incluse sono solo a scopo dimostrativo. Funziona con 3 pile alcaline formato micro stilo ("AAA")
Bijgeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om te laten zien hoe het speelgoed werkt. Werkt op 3 "AAA" alkalinebatterijen.

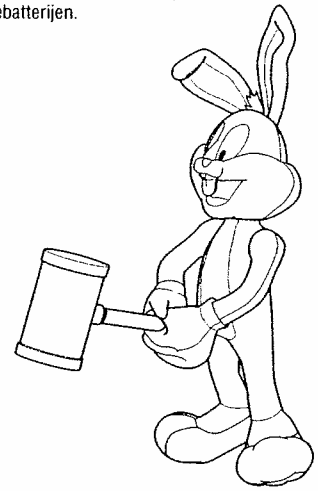

- Please keep these instructions for future reference as they contain important information.
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin.
- Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.
- Conservare queste istruzioni per futuro riferimento. Contengono importanti informazioni.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Kan later nog van pas komen.

Mattel, Inc., El Segundo, CA 90245 U.S.A. Consumer Affairs 1 (800) 524-TOYS.
Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at 1-800-665-6288.
Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628500303.
Mattel France, S.A., 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 ou www.allomattel.com.
Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. 0800 - 2628835.
Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels.
Deutschland : Mattel GmbH, An der Trift 75 D-63303 Dreieich.
Schweiz: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.
Österreich: Mattel Ges.m.b.H., Triester Str., A-2355 Wiener Neudorf.
Mattel Srl., 28040 Oleggio Castello, Italy.
Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1300 135 312.
Mattel East Asia Ltd, Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China
Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867.

U.S.A. CONSUMER INFORMATION
INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR EN LOS E.U.A.

YOU CAN TELL IT'S MATTEL!™ • ¡ES FÁCIL SABER QUE ES MATTEL!

Call us toll-free 1(800) 524-TOYS or write with any comments or questions about our products or service. Monday through Friday, 8:00 a.m.-6:00 p.m. Eastern Time. Outside U.S.A., see telephone directory for Mattel listing.
Consumer Relations, Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245 U.S.A.

Llámenos gratis al 1(800) 524-8697 o escríbanos con cualquier pregunta o comentario sobre nuestros productos o servicio. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del Este. Fuera de los E.U.A. consulte una guía telefónica para el listado de Mattel.
Atención al cliente, Mattel, Inc. 333 Continental Blvd. El Segundo, CA 90245 E.U.A.

CANADIAN CONSUMER INFORMATION
SERVICE À LA CLIENTÈLE CANADIENNE

YOU CAN TELL IT'S MATTEL!™ • MATTEL, RIEN DE TEL

IN CANADA YOU MAY CALL US FREE AT 1 - 800 - 665 - MATTEL (6288) Monday - Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m. EST.
Mattel Canada Inc., Consumer Service, 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2

QUESTIONS OU COMMENTAIRES? COMPOSEZ, SANS FRAIS, LE 1-800-665-MATTEL (6288) du lundi au vendredi, de 8 h a 17 h (HNE). **Service à la clientèle de Mattel Canada Inc.**, 6155 boul. Freemont, Mississauga, Ontario L5R 3W2

SAFETY TESTED.
CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ.
CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

© 2003 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

LOONEY TUNES, characters, names and all related indicia are trademarks of and © Warner Bros.
LOONEY TUNES, les personnages, les noms et les indices afférents sont des marques de Warner Bros., qui détient le copyright.
(s03)

INSTALL BATTERIES
INSTALLATION DES PILES
DIE BATTERIEN EINLEGEN
COME INSERIRE LE PILE
HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

- For longer battery life, use only alkaline batteries.
- Utiliser des piles alcalines pour une durée de vie plus longue.
- Für optimale Leistung und längere Lebensdauer nur Alkali-Batterien verwenden.
- Per una maggiore durata usa pile alcaline.
- Gebruik alkalinebatterijen. Deze gaan langer mee.

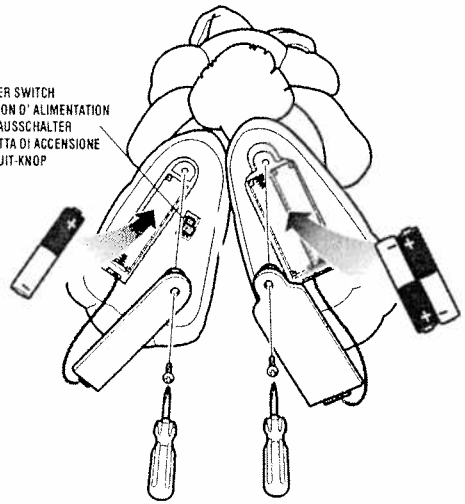

- NOTE: THERE ARE 2 BATTERY COMPARTMENTS IN THIS TOY. **CHANGE ALL 3 BATTERIES AT THE SAME TIME.**
- REMARQUE : CE JOUET COMPORTE 2 COMPARTIMENTS À PILES. **CHANGER LES 3 PILES EN MÊME TEMPS.**
- HINWEIS: ES SIND 2 BATTERIEFACHER IN DIESEM SPIELZEUG. **ALLE 3 BATTERIEN GLEICHZEITIG AUSTAUSCHEN.**
- NOTA: IL GIOCATTOLO E' DOTATO DI 2 SCOMPARTI PILE. **SOSTITUISCI TUTTE E 3 LE PILE CONTEMPORANEAMENTE.**
- N.B.: IN DIT SPEELGOED ZITTEN 2 BATTERIJHOUDERS. **ALLE 3 BATTERIJEN TEGELIJKERTIJD VERVANGEN.**

Battery doors are located under feet. Turn power switch to OFF position. Use Phillips head screwdriver (not included) to remove battery doors. Insert three new "AAA" size alkaline batteries (not included) as shown. Replace covers.

Les couvercles des piles sont situés sous les pieds. Mettre le bouton sur ARRÊT. Dévisser les couvercles des piles avec un tournevis cruciforme (non inclus). Insérer trois piles LR6 (AAA) neuves, non fournies, comme illustré. Remettre les couvercles en place.

Die Batteriefachabdeckungen befinden sich unter den Füßen. Den Ein-/Ausschalter auf OFF (AUS) stellen. Die Abdeckungen mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) aufschrauben und entfernen. Drei neue Alkali-Mignonzellen AAA LR03 (nicht enthalten) wie dargestellt einlegen. Die Abdeckungen wieder einsetzen.

Gli sportelli degli scomparti pile sono situati sotto i piedi. Sposta la leva di attivazione su OFF. Con un cacciavite a stella (non incluso) rimuovi gli sportelli degli scomparti pile. Inserisci tre pile alcaline nuove formato micro stilo (non incluse) come illustrato. Rimetti gli sportelli.

Batterijklepjes zitten onder de voeten. Zet de aan/uit-knop op UIT. Verwijder de batterijklepjes met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen). Plaats drie nieuwe "AAA" alkalinebatterijen (niet inbegrepen) zoals afgebeeld. Zet de klepjes weer op z'n plaats.

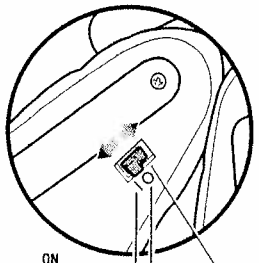

TO PLAY / POUR JOUER / SPIELEN / GIOCHIAMO / ZO SPEEL JE

- Turn power switch to ON position.
- Mettre le bouton sur MARCHE.
- Den Ein-/Ausschalter auf ON (EIN) stellen.
- Posizionare la levetta di accensione su ON
- Zet de aan/uit-knop op AAN.

Hold toy upright with both hands. Squeeze stomach to swing hammer down. Release to lift hammer. Squeeze and release quickly, to make crashing sound.

Tenir le jouet bien droit avec les deux mains. Appuyer sur son ventre pour actionner le marteau vers le bas. Relâcher pour faire se relever le marteau. Appuyer et relâcher rapidement pour déclencher un son de fracas.

Das Spielzeug mit beiden Händen in aufrechter Position festhalten. Auf den Bauch drücken, um den Hammer herunter schwingen zu lassen. Wieder loslassen, um den Hammer anzuheben. Schnell drücken und wieder nachlassen, um ein krachendes Geräusch erklingen zu lassen.

Tieni in posizione diritta il giocattolo con entrambe le mani. Stringi la pancia per far oscillare il martello verso il basso.
Rilascia per sollevare il martello. Stringi e rilascia rapidamente per attivare i suoni.

Houd het spelegoed met beide handen rechtop. Knijp in de buik om de hamer neer te laten komen. Laat los om de hamer omhoog te brengen. Knijp en laat snel los om een pletgeluid te maken.

- Replace the batteries if sounds become distorted.
- Remplacer les piles lorsque les sons deviennent inaudibles.
- Die Batterien auswechseln, sobald die Gerä usche verzerrt wiedergegeben werden.
- Se il suono sembra distorto sostituire le pile.
- Vervang de batterijen als de geluiden vervormd gaan klinken.

Battery Safety Information

Batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage:
Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy (product). Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
Never short-circuit the battery terminals.
Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
Do not charge non-rechargeable batteries.
Remove rechargeable batteries from the toy (product) before charging.
If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Mises en garde au sujet des piles

Des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer soit des brûlures chimiques soit endommager le jouet (produit). Pour éviter tout écoulement des piles :
Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
Enlever les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
Ne jamais laisser des piles usées dans le jouet (produit). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou couler.
Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
Ne pas recharger des piles non rechargeables.
Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet (produit) avant chargement.
En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

Batteriesicherheitshinweise

Batterien können auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Spielzeug (Produkt) zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise.
Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
Darauf achten, dass die Batterien in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Spielzeug (Produkt) entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Spielzeug (Produkt) herausnehmen.
Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

Norme di Sicurezza per le Pile

Le pile potrebbero presentare delle perdite di liquido che possono causare ustioni chimiche o danneggiare il giocattolo (prodotto). Per evitare le perdite di liquido:
Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (carbon-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
Inserire le pile seguendo le indicazioni all'interno dell'apposito scomparto.
Estrarre le pile quando il prodotto non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Rimuovere sempre le pile scariche dal giocattolo (prodotto). Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Le pile potrebbero esplodere o presentare delle perdite di liquido.
Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
Usare solo pile di tipo equivalente, come raccomandato.
Non ricaricare pile non ricaricabili.
Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo (prodotto) prima di ricaricarle.
Se si utilizzano pile ricaricabili removibili, ricaricarle solo sotto la supervisione di un adulto.

Batterij-informatie

Uit batterijen kan vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het speelgoed (product) kapot kan maken. Om batterijlekkage te voorkomen:
Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type tegelijkertijd gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
Wanneer het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, de batterijen verwijderen.
Lege batterijen altijd verwijderen uit het speelgoed (product). Batterijen inleveren als KCA.
Batterijen niet in het vuur gooien, de batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen ontstaat.
Gebruik uitsluitend dezelfde - of het tzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
Oplaadbare batterijen uit het speelgoed (product) verwijderen voordat ze worden opgeladen.
Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.